


DIN レールカッター 替え刃セット

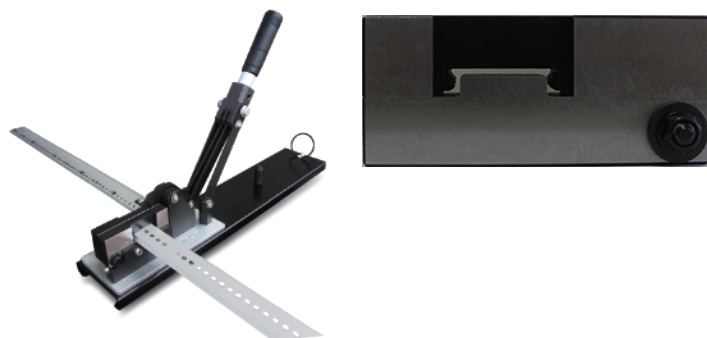

DIN レールカッター 替刃セット 替え刃交換手順書

安全にご使用いただくために下記の事項を守ってください


⚠ 注意

刃部や可動部で手を切ったり、はさまれたりする恐れがあります。交換する場合は、十分に注意するとともに皮手袋などの保護具の着用をお願いします。

刃部の取外し 取付け


刃のメンテナンスや刃の取り換えは以下の方法で行ってください。

■ 取外し方法

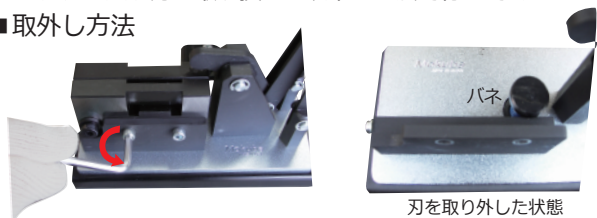

- ① ハンドルを上げた状態にしてください
- ② M6 ネジ 2 箇所を六角レンチでゆるめ取り外すことで、刃部と本体を分離できます。

■ 取付け方法

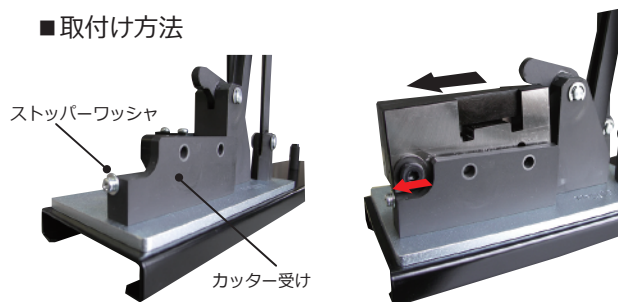

- ③ ハンドルを上げた状態で替刃をカッター受けに乗せ、ストッパーワッシャに当ててください



- ④ ③の状態ではンドルを軽く押し下げるとカッター受けと替刃の M6 取付穴位置が合います。



- ⑤ M6 ネジ 2 箇所を締め付けてください

保管・調整方法

作業が終了したらストッパーをかけて雨やほこりのかからない場所に保管してください。機械の寿命を延ばすためにも定期的に可動部に注油やグリスの塗布をして下さい。